


## 添付品リスト

チェック	名 称	用 途
<input type="checkbox"/>	本 体	PC-9801UX21 本体です。3.5インチマイクロフロッピーディスクドライブを2台内蔵しています。
<input type="checkbox"/>	キーボード	本体に接続して文字などの入力に使います。
<input type="checkbox"/>	アース線	本体をアース（接地）するための線です。
<input type="checkbox"/>	電源ケーブル	本体にAC100Vを供給するケーブルです。
<input type="checkbox"/>	ケーブルラベル	ケーブルの名前などを記入するためのラベルです。使い方は、ラベルの裏を見てください。
<input type="checkbox"/>	ガイドブック	ケーブルの接続方法や装置の基本的な操作方法などが書かれた案内書です。
<input type="checkbox"/>	ハードウェアマニュアル	この装置のハードウェアなどを簡単に説明したマニュアルです。
<input type="checkbox"/>	BASIC ユーザーズマニュアル	N88-日本語BASIC(86)の使い方などが書かれたマニュアルです。
<input type="checkbox"/>	BASIC リファレンスマニュアル	N88-日本語BASIC(86)の文法を説明したマニュアルです。
<input type="checkbox"/>	BASIC プログラミング入門	N88-日本語BASIC(86)によるプログラミング方法を簡単に説明した入門書です。
<input type="checkbox"/>	BASIC リファレンスブック	N88-日本語BASIC(86)のコマンドの早見表です。
<input type="checkbox"/>	サービス網一覧表	装置が故障した時の連絡先を記入した一覧表です。
<input type="checkbox"/>	N88-日本語 BASIC(86) システムディスク	N88-日本語BASIC(86)システムディスクの媒体1枚、ユーティリティプログラムディスクの媒体1枚、PCトレーニングディスクの媒体1枚及び未使用媒体1枚の入ったケース。
<input type="checkbox"/>	お客様登録カード	NECからお客様の皆様にお知らせをする際に必要なカードです。必ず御記入のうえ返送するようお願いいたします。
<input type="checkbox"/>	保 証 書	本体の製品保証をするためのカードです。
<input type="checkbox"/>	PC-VAN 利用申込書	PC-VAN の利用申込用のはがきです。PC-VAN に加入したい時は返送して下さい。

# グリーティング カード

## PC-9801UX21

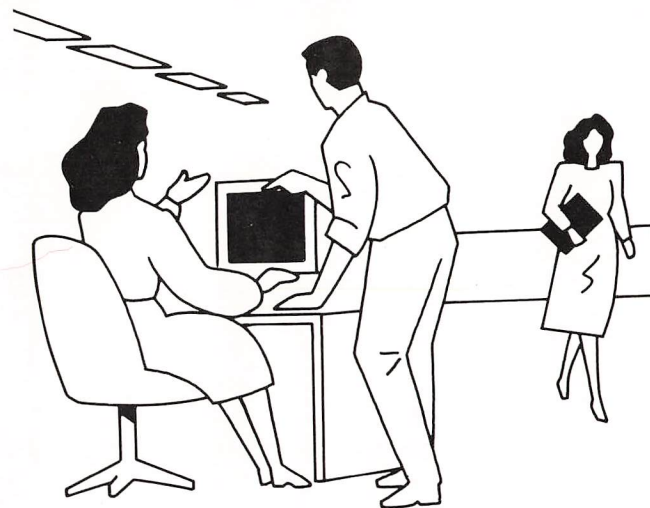

**NEC**

装置をお使いになる前に、このカードをお読みください。

S 9719202


# PC-9801UX21 を使う前に

次の手順で  
PC-9801UX21  
をスタートさせ、  
動作確認を行な  
ってください。

1



添付品を確認する。

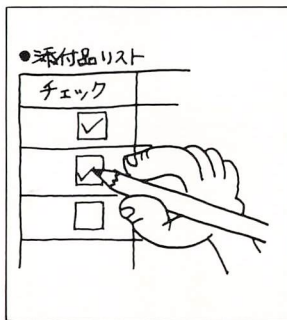


グリーティングカードの添付品リストをみながら添付品をチェックしてください。万一添付品が足りない場合は、お買いもめになった販売店へお申し出ください。箱は設置場所を変えるときに使います。保存しておいてください。

2



ガイドブックを読む。

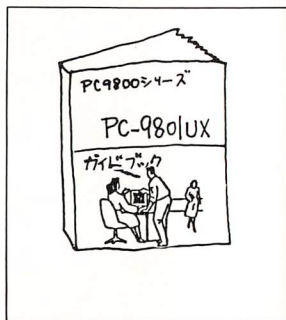


必ずお読みください。

3



本体をつなぐ。

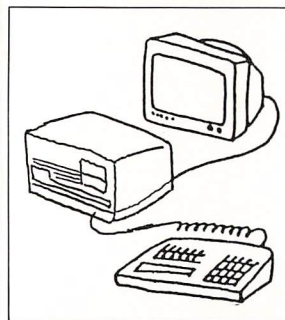


添付の「アース線接続方法」およびガイドブックの第3章をみながら機器を接続してください。

4




PCトレーニングディスク  
をスタートさせる。

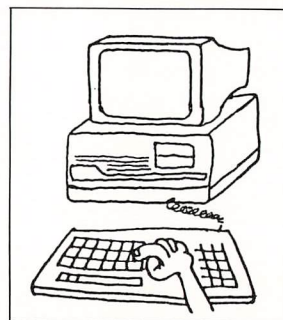

ガイドブックの第4章をみながら、システムディスクや、PCトレーニングディスクを使って動作の確認を行なってください。

5

保証書・お客様登録カード。

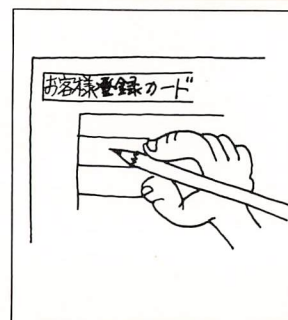

保証書は、お買い上げ販売店で所定事項を記入されたものをお受け取りになり、保管ください。お客様登録カードは所定事項を記入の上、ご投函ください。